

奧創智慧插座 Lite 使用說明

探索你的產品



燈號說明

開關顯示燈	紅燈恆亮	插座通電狀態	智慧插座的電源鍵為開啓狀態 (插在智慧插座上的產品為通電狀態)
Wi-Fi 顯示燈	藍燈慢閃 (每兩秒)	等待配置中	代表裝置已接上電源，但未綁定於手機帳號。
	藍燈快閃	配網狀態	長按裝置開關 5 秒後，呈現裝置進入配置狀態。
	藍燈恆亮	已連上網路	智慧插座的電源鍵為關閉狀態 (插在智慧插座上的產品為斷電狀態)

使用裝置之前

- 你需要有一部使用 Android 8.0 以上及 iOS 15.5 以上版本的裝置，並下載 Ultron Utility App。
 - [Android系統下載](#)
 - [iOS系統下載](#)
 - 或開啓手機相機掃描下方 QR Code：



- 你的裝置需要連線至所在場域的 Wi-Fi 網路，並[開啓授權 Ultron Utility App 使用藍牙與定位](#)。
- **奧創智慧插座Lite 需接上電源才能成功完成連網設定。**


將裝置加入 Ultron Utility App

1. 開啓 Ultron Utility App 後，使用 Google 或 Apple 帳號註冊或登入 Ultron Utility App。
2. 點選 Ultron Utility App 首頁下方的「+」按鈕，選擇「加入裝置／家庭」，掃描裝置上的 QR Code。
3. 為裝置命名，並儲存名稱。
4. 跳轉回首頁，會看見 奧創智慧插座Lite 會在「未啓用裝置」位置，請點擊裝置，進入連線流程。



因為尚未連線，所以會在「未啟用裝置」，請點擊一下進入連線畫面。

5. 進入「配置操作」畫面，請將插座接上電源，長按按鈕約 5 秒直到藍色燈號速度改變再放開。

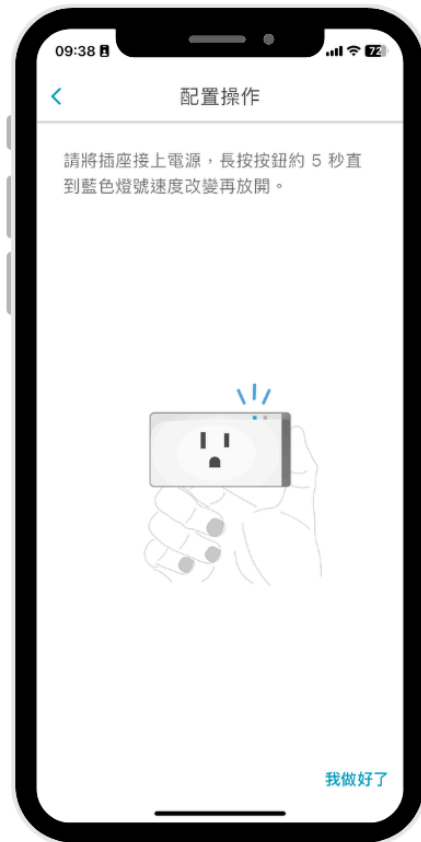

6. 確認 Wi-Fi 名稱及輸入密碼，使裝置連線需等待約 1 分鐘。



- 當裝置從「未啓用裝置」移至「所有裝置」，並顯示為上線狀態，即表示設定完成。成功配置後，奧創智慧插座Lite的 Wi-Fi 燈號將變為「藍燈恆亮」。



已連上線畫面，
顯示裝置配置完成

Ultron APP 介面說明 畫面說明



如要進一步管理開關，請點選右上角「：」，進到「設定」。



點選「⋮」




基本功能設定

- [自動化管理](#)

進階功能設定

- **點動**

裝置在開啓之後會在設定的時間後自動關閉，並可根據不同應用需求，為插座所控制的裝置設定獨立的開關時間，最短可達 0.1 秒，確保精準控制。

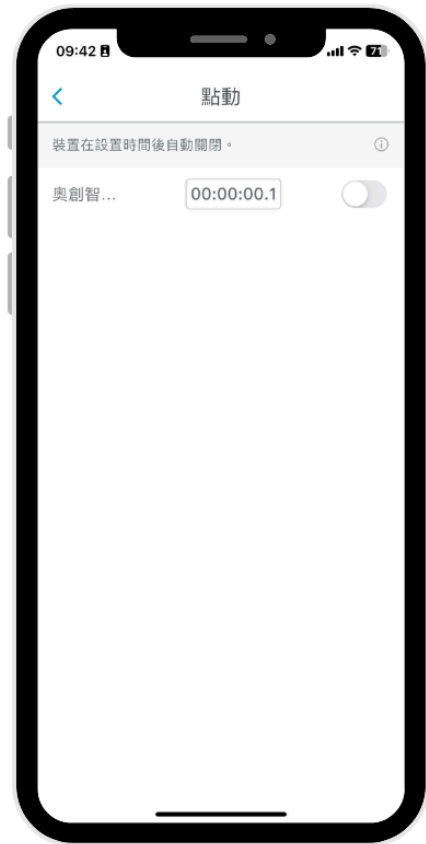

例如，應用於抽水馬達或澆花器等裝置時，可將啟動時間精確設定至秒級單位，而一般排程則以分鐘為單位。

- **重新通電模式**

面對突發性斷電或臨時停電，讓裝置自動恢復至你預先設定的通電模式。根據你的需求設定裝置在電力恢復後的運作狀態，確保穩定運行，同時降低成本並避免潛在風險。



- **離線模式**

偶爾會遇到突發的斷網情況，但這並不影響電力供應（不代表斷電），裝置仍可能持續運作。為了符合實際應用需求並降低成本、風險或不便，你可以設定裝置在斷網時自動調整狀態，避免長時間運行帶來的潛在風險。



如何刪除與重置

刪除裝置

1. 確保裝置維持連線狀態。
2. 在首頁中切換至「裝置」頁面。



3. 長按 裝置進入裝置內頁，點選右上角「⋮」。
4. 選擇最下方「刪除」，即完成裝置移除。


※提醒：如果你要將裝置轉給其他使用者使用，

1. 在連線狀態下，須先將裝置刪除後，再卸下裝置。
2. 在非連線狀況下（或已直接卸下裝置），須將裝置「重置」後再重新綁定到其他使用者帳號中。


重置裝置

若裝置異常或需重新設定，可進行重置：

1. 長按奧創智慧插座Lite 側邊「電源鍵」約 20~30 秒，過程中燈號會變換最後當燈號熄滅時即可鬆手放開「電源鍵」（燈號變化（藍燈）：慢閃 > 快閃 > 恆亮 > 熄滅）。
2. 當燈號熄滅即回到原廠設定，點選畫面右下角「我做好了」即可再次回到「配置操作」畫面後依步驟執行。

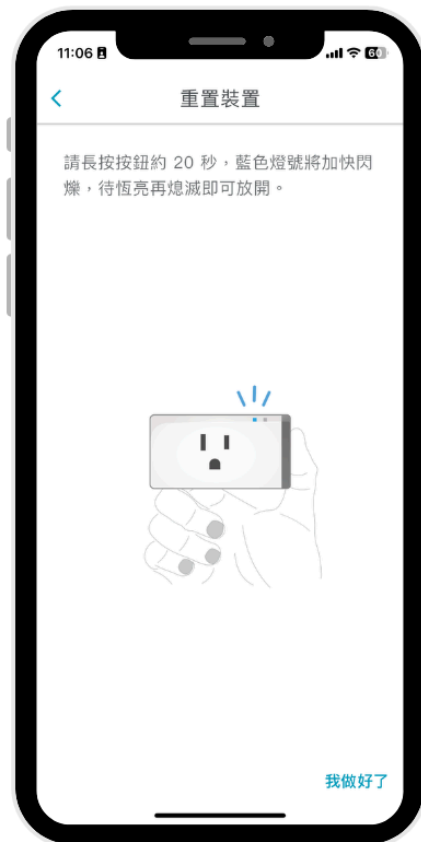

3. 進入「配置操作」畫面，請將插座接上電源，長按按鈕約 5 秒直到藍色燈號速度改變再放開。

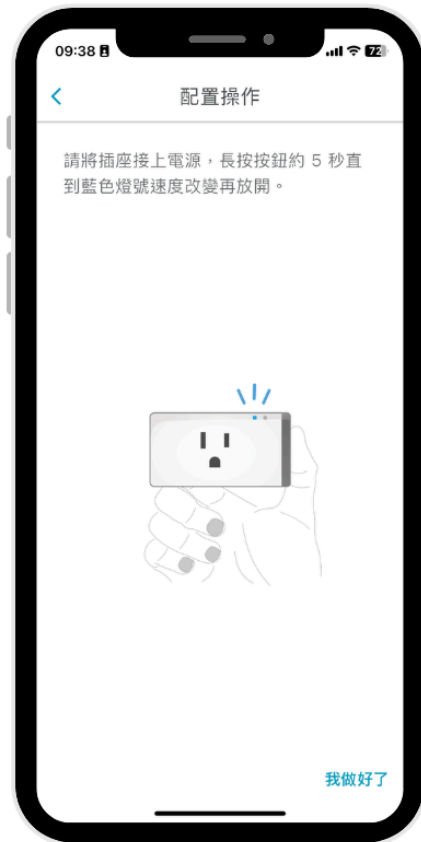

4. 網路連線完成即完成重置。

重新連線

1. 若裝置呈現離線狀態，於 App 首頁長按裝置後你將看見「裝置離線畫面」。



2. 點選「協助你重新連回網路」，依後續步驟進行。